

## FONCTIONS DE BASE

### Présentation :




**Mise en route** : appuyer 3 secondes sur le téléphone vert - accès au réseau de communication



**Arrêt** : 3 secondes sur le téléphone vert. Un message de confirmation apparaît sur le terminal. Répondre Oui en appuyant sur la touche sous "oui"



**volume** : réglage en tournant la molette

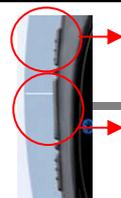

**communication employée** : faire défiler la liste des canaux disponibles en appuyant sur les touches latérales hautes et basses.

**prise de parole** : appuyer sur le bouton alternatif après avoir sélectionné la communication souhaitée. Parler lorsque la diode rouge est allumée.



vérouille le clavier

## MODE DE COMMUNICATION

### Communication :

Relayée

Exemple de tkg

**Communication de groupe ou Talk Group** : communication entre les moyens opérationnels (entre eux) et le CODIS

**OPS 1 (269)** : correspond aux échanges d'information entre le CODIS et les chefs d'agrès de tous les moyens du SDIS, nécessaires à la gestion des opérations en situation courante (hors bilan secouriste et chaîne de commandement)

**SSU (270)** : communication de coordination secours et soin d'urgence (bilan secouriste et liaison SAMU 63)

**CDT (271)** : communication à employer entre le COS (à partir de CDGpe) et le CODIS

**ACCUEIL (218)** : communication entre un CODIS, un PC et tous les moyens en renfort lors de leur arrivée pour la prise de contact initiale

Directe

**DIR** : Communications tactiques permettant les échanges à l'intérieur d'une même opération sans gêner le fonctionnement des réseaux opérationnels (relayé) (équivalents aux tactiques en analogiques)

**DIR implicite** : communication spécifique attribuée par secteur (niveau 3/4) géographique

### Talkgroupe couverture départementale

N°	Libellé	Emploi
210		Autorité*
212		Tous services*
213		Moyens nationaux
218		Accueil
269	OPS 1	Opérations courantes
277	OPS 2	Opérations courantes
270	SSU	Secours et soins d'urgence.
271	CDT	Commandement
272	SPE	Spécialisé SIS
278	EXT	Spécialisé interopérabilité

\* Non permanent

### Mode direct emploi tactique

N° DIR	Emploi	
602	Niveau 1/2	Implicite SDIS 63
614	Niveau 3/4	Implicite GT Centre
633	Niveau 3/4	Implicite GT Est
654	Niveau 3/4	Implicite GT Nord
673	Niveau 3/4	Implicite GT Sud
910	RIP tactique	Implicite SDIS 63
618	Tactique Air-Sol	Implicite SDIS 63
628	Tactique Air-Sol	Implicite SDIS 63

Tout emploi d'une DIR doit faire l'objet de l'information du CODIS et de sa validation. Des DIR supplémentaires sont disponibles après demande au CODIS

## FONCTIONS COMPLEMENTAIRES à destination de la Chaîne de Commandement



- 1 **Status** : sont des codes d'état échangés entre l'utilisateur et le CODIS servant à informer ce dernier du déroulement de l'opération. A privilégier aux échanges verbaux. Voir bas de page : liste des status.
- 2 **Accès au plan de fréquence** : Dir (57) - entrer - directes privées - entrer - accès aux dir
- 3 **Scanning (uniquement en tkg)** : scan - entrer - Grp, valider sous la touche ABC - choix de la communication à scanner - Grp, touche ABC - nouveau choix de communication - pour valider les communications scannées appuyer sur la touche téléphone vert - possibilité de scanner jusqu'à 5 communications relayées  
En mode scanning, présence d'une double flèche >> au bas droit de l'écran
- 4 **Plan de fréquence du PdD** : Tkg + DIR
- 5 **Qualité de l'écoute** : ne jamais mettre en discret car cette option nécessite une oreillette.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



**Couverture** : la couverture départementale est une couverture mobile (10 w). L'accès au relai par l'emploi de portatif (2w) peut donc être difficile. Les échanges avec le CODIS dans ce contexte se réalisent avec le portatif sur sa base dans le véhicule.

**Sécurité** : chaque portatif dispose d'une touche de détresse qu'il faut uniquement employer en cas de problème grave. En cas de fausse manipulation, informer le CODIS sans délai.

**RFGI** : le terminal est identifié grâce à son adresse dénommée RFGI. Le RFGI du terminal appelant est présenté au CODIS lors de chaque émission. Il est donc formellement interdit d'échanger les postes entre les différents véhicules. Pour connaître l'identité du portatif employé, faire le status "45" en opérations.

### Chronologie du message

- Départ (action) **status 1**
- Effectif agrés **phonie CODIS**
- Sur les lieux **status 2**
- Message d'ambiance (- de 5 min)  
- demande de parole **status 3**
- Message de renseignements  
- demande de parole **status 4**
- Message demande de renforts  
- demande de parole urgent **status 4**
- Transport hôpital **status 5**
- Arrivée hôpital **status 6**
- Retour disponible **status 7**
- Rentre indisponible **status 8**
- Rentre au CIS **status 9**

### liste des status :

GROUPE INCENDIE		
Code	Signification	Libellé long
10	Reconnaissance en cours	Rec. en cours
11	Feu circonscrit	Feu circonscrit
12	Maître du feu	Maître du feu
13	Feu éteint	Feu éteint
16	Disponible secteur	Dispo secteur

GROUPE SANITAIRE		
Code	Signification	Libellé long
20	Victime refusant son transport	Vic refus transp
21	Victime décédée	Victime décédée
22	SMUR sur les lieux	SMUR SLL
25	Quitte l'hôpital	Quitte hôp
26	Disponible secteur	Dispo secteur

GROUPE SERVICES PUBLICS		
Code	Signification	Libellé long
30	Police sur les lieux	POLICE SLL
31	Gendarmerie sur les lieux	GENDARMERIE SLL
32	EDF sur les lieux	EDF SLL
33	GDF sur les lieux	GDF SLL
34	Services routiers sur les lieux	Route SLL
40	Accueil (inscription flotte département d'accueil)	ACCUEIL
41	Demande confirmation d'appel et d'adresse	DM CNF APP ET AD
42	Demande Police ou Gendarmerie	DEM POLICE OU GEND
43	Demande SMUR	DEM SMUR