

Volume et
Rotacteur canaux

TPH 700 Présentation du terminal

Appel
d'urgence

Volume +

Alternat

Volume -

Verrouillage clavier



Mise en marche du terminal :

Appui long sur touche verte jusqu'à l'allumage de la LED.

Arrêt du terminal :

Appui long sur touche verte puis acquittement du message avec touche contextuelle.



Touches
contextuelles



Validation


Navigateur

Fin de communication et
retour à la page d'accueil

Répertoire

Mode
direct

Mode
relayé

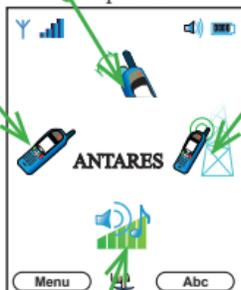

Profil

Pos	Alias	N°	Description
0	Neutre		
1	SCAN OPS/SSU		Risque courant
2	OPS	257	
3	SSU	258	
4	SPE 1	261	SPE 1
5	SPE 2	262	SPE 2
6	CDT	259	CDT
7	SCAN CDT/OPS		
8	DIR 1		Interservices
9	RIP 90		
10	INTER OPS	212	

Pos	Alias	N°	Description
11	Accueil	218	Accueil
12	RIP 930	930	RIP LOIRE
13	Air-Sol	619	Air-Sol 1
14	DIR 603	603	DIR Pré-affectées 3/4
15	DIR 614	614	
16	DIR 624	624	
17	DIR 643	643	
18	DIR 664	664	
19	DIR 673	673	
20	DIR 622	622	DIR 1/2

ALPHABET PHONETIQUE

A alpha	N november	0 zero
B bravo	O oscar	1 un tout seul
C charlie	P papa	2 un et un
D delta	Q quebec	3 deux et un
E echo	R romeo	4 deux fois deux
F fox-trot	S sierra	5 trois et deux
G golf	T tango	6 deux fois trois
H hotel	U uniform	7 quatre et trois
I india	V victor	8 deux fois quatre
J juliette	W whiskey	9 cinq et quatre
K kilo	X x-ray	
L lima	Y yankee	
M mike	Z zoulou	

LIAISONS RELAYEES SDIS 42

N°	Emploi	Alias
210	Autorités	Autorités
212	Tous services	Inter Ops
213	Moyens nationaux	Moyen Nat
218	Accueil (Ex 08)	Accueil
257	Opérations courantes	OPS
258	SSU	SSU
259	Commandement (Liaison UPC-CODIS)	CDT
261	Spécialité SDIS (Tunnel)	SPE 1
262	Spécialité SDIS	SPE 2
	Tous services DIR	DIR1
	Tous services RIP	RIP 90

DIR PREEFFECTEES

	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3
Compagnies	Sornin	Roannaise	Gorges de la Loire	Est Forez	Ouest Forez	Sud Forez	Métare Haut Pilat	Gler	Pilat Sud	Nord Stéphanois	Ondaine Haut Forez	Ouest Stéphanois
DIR 3/4	643	673	603	614	673	664	614	673	664	643	603	624
POS	17	19	14	15	19	18	15	19	18	17	14	16

Priorité d'emploi	1	2	3	4
1/2	622	632	602	612
3/4	613	603	614	604
3/4	634	624	633	623
3/4	653	643	654	644
3/4	674	664	673	663
RIP	930	940	910	920
Air/Sol	619	609	629	

CHRONOLOGIE DES MESSAGES CORPS DU MESSAGE



- Départ **status 1**
- Sur les lieux **status 2**
- Message d'ambiance (dans les 5 minutes) **status 3**
 - Demande de parole
- Message de compte rendu **status 3**
 - Demande de parole
- **Message de renforts** **status 4**
 - **demande de parole urgente**
- Transport hôpital **status 5**
- Arrivée hôpital **status 6**
- Rentre disponible **status 7**
- Rentre indisponible **status 8**
- Rentre CIS **status 9**

ORIGINE

Exemple : chef d'agrès FPT X

DESTINATAIRE

CODIS 42

GROUPE HORAIRE

Exemple : 1915

JE SUIS

Localisation du sinistre

JE VOIS

Nature de l'opération

JE PREVOIS

Evolution possible du sinistre

JE FAIS

Indiquer les actions en cours

JE DEMANDE

Moyens SP et services publics

STATUS REFLEXES

Les status de positionnement se passent toujours avec le portatif enclenché dans son support.

Status	Signification	Action
1	Parti	Appui long touche 1
2	Sur les lieux	Appui long touche 2
3	Message	Appui long touche 3
4	Message urgent	Appui long touche 4
5	Transport CH	- 1 - Appui long sur la Touche «Raccouci»
6	Arrivée CH	
7	Disponible	
8	Indisponible	- 2 - Entrer le numéro du status
9	Rentrée CS	- 3 - Valider le status par la touche contextuelle Ok.
16	Manoeuvre Disponible	
17	Manoeuvre Indisponible	

Appui long sur
touche numérique



Touche «Raccouci»

Touche contextuelle