


ZS nord

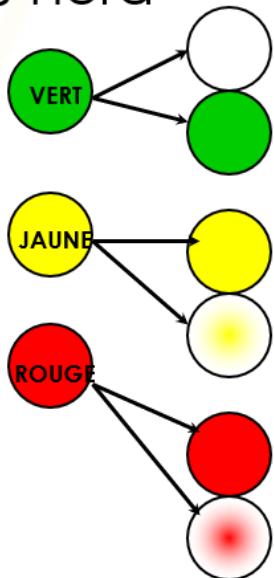

SIGNALISATIONS de CONTRÔLE de POSITION des DAS :

NORMALEMENT ETEINT.

VERT FIXE : S'ALLUME sur BOUTON BILAN, si **TOUS** les DAS en **POSITION d'ATTENTE**.

JAUNE FIXE : **DEFAUT de LIGNES ou DEFAUT de LIAISON CMSI/SDI (intervention maintenance niveau III)**

JAUNE CLIGNOTANT : **AU MOINS UN DAS n'est PAS en POSITION d'ATTENTE** (localiser le DAS et apprécier les conséquences).

ROUGE FIXE : **TOUS les DAS sont en POSITION de SECURITE**.

ROUGE CLIGNOTANT : **AU MOINS UN DAS n'est PAS en POSITION de SECURITE** (action sur UCMC).