


# PROTOCOLE D'UTILISATION DU MULTIWARN II EX

## TOUCHE DE FONCTIONNEMENT :

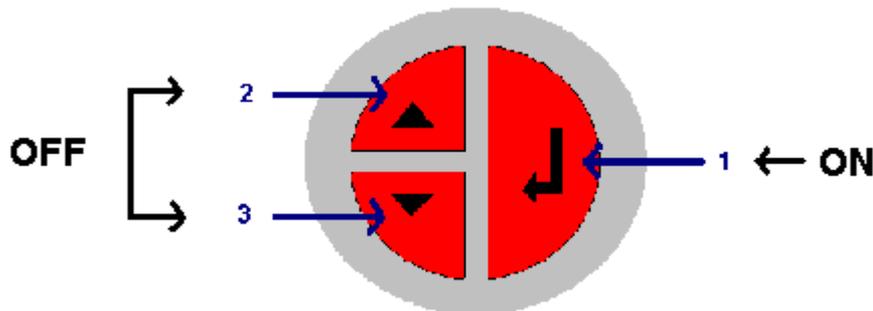

## MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL:

**Appuyer sur le bouton 1 :**

**L'appareil affiche plusieurs infos concernant la nature des capteurs, les alarmes, les domaines de mesure.**

**Après 30 secondes environ l'appareil est opérationnel.**

## ACCES PARAMETRES

- **Touche 1 : le maintien de cette touche durant 3 secondes permet d'accéder à différents paramètres :**
  - *Ajst Air Frais* : permet de remettre les capteurs à 0. ATTENTION cette manip doit être effectuée uniquement en zone non polluée.
  - *Affichage info* : doit être consulté lorsque l'appareil affiche un "i" en haut à gauche de l'écran
  - *Affichage défaut* : doit être consulté lorsque l'appareil affiche un éclair en haut à gauche
  - *Configuration* : permet de choisir les différents seuils d'alarmes, l'heure, la date ...
  - *Maintenance* : accessible uniquement par le service de maintenance
  - *Service* : accès réservé au SAV Draeger Industrie

***Pour choisir un de ces paramètres vous devez descendre ou monter le curseur grâce aux touches 2 et 3, confirmer avec la touche 1.***

- **Touche 2 : Le maintien de cette touche permet de visualiser l'autonomie restante (en heures) + nature des capteurs.**

**MESSAGE POSSIBLE :**

---

**"i" : Consulter l'info que l'appareil veut vous donner et prévenir le service de maintenance.**

**"éclair " :Retourner l'appareil au service maintenance**

**AFFICHAGE ALARME :**

---

- **Pour la détection Explor (gaz étalon pentane) :**

**A1 : 10% LIE ( acquittable avec bouton 1)**

**A2 : 20 % LIE (non acquittable )**

Pour A1, l'appareil donnera 1 bip visuel et sonore

Pour A2, l'appareil donnera 2 bip visuels et sonores

**Alarme batterie:**



**Pré alarme batterie : 1 bip sonore et visuel acquittable avec la touche 1.**



**Alarme batterie : 2 bip sonores et visuels acquittables avec la touche 1.  
L'appareil s'arrête automatiquement après 2 minutes**