

Portatif Tactique TTH 900

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 010

IMPORTANT :

Le portatif tactique TTH900 est un terminal radio dédié **uniquement** à un usage en **mode Direct** ou en **mode RIP**.

Aucune communication de groupe (TKG) n'est possible.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	COÛT
Poids: 335g avec batterie Dimensions : 133 x 58 x 39 mm Pack batterie Li-Ion 4 Ah Plage de température d'utilisation : -20 °C à +55 °C Protection eau et poussières IP54 Bluetooth 2.1 Class 2 (non activé) Vibreur Protection travailleur isolé (non activé) GPS intégré	TTH 900 : 620 € HT Batterie : 48 € HT Micro HP : 97 € HT Housse : 36 € HT Chargeur : 114 € HT

Page 1 / 10	GSIC - Soutien aux Utilisateurs - Pôle Terminaux Date de création : 08 octobre 2018 Date de la dernière mise à jour :	Visa : Lcl O. GERPHAGNON
0 annexe (s)		

Portatif Tactique TTH 900

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 010



MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

- Mise en marche du terminal

Appuyer de manière prolongée sur la touche ON/OFF jusqu'au déclenchement du vibreur.

- Arrêt du terminal

Appuyer de manière prolongée sur la touche ON/OFF et acquitter le message de confirmation.

REGLAGE DU VOLUME

Le réglage du volume s'effectue

- par le bouton rotacteur (par un appui sur ce dernier)
- à l'aide des 2 touches situées sur le côté du terminal



DETRESSE

Pour déclencher une détresse en mode hors zone, appuyer de manière prolongée (environ 3s) sur la touche SOS  jusqu'à l'émission d'une tonalité.

BOUTON ROTACTEUR

Un appui court sur le bouton rotacteur permet de basculer du mode « réglage du volume » au mode « sélection du canal » et inversement.

Par défaut le bouton rotacteur est en mode « réglage du volume ». Dans ce mode, la rotation du bouton rotacteur permet de régler le volume sonore du terminal.

En mode « sélection du canal » le bouton rotacteur n'est utilisé que pour la sélection du canal. La validation du canal se fera en appuyant sur la touche  ou .

TOUCHE HI/LO

Un appui long sur la touche HI/LO permet de passer du mode d'écoute « collectif » au mode d'écoute « privatif » (portatif à l'oreille) et inversement.

Portatif Tactique TTH 900

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 010

RACCOURCIS

- un appui long sur la touche  assure la fonction verrouillage/déverrouillage du clavier et du rotacteur. Pour le déverrouillage, il faudra acquitter le message de confirmation.
- un appui long sur la touche  inhibe ou autorise le rétroéclairage.
- un appui long sur les touches numériques 1 à 9 permet d'accéder directement aux canaux DIR programmés suivant, après acquittement du message de confirmation :



1 675 DIR A	2 683 DIR B	3 684 DIR C
4 685 DIR D	5 604 T3/4 CEN	6 623 T3/4 EST
7 644 T3/4 NOR	8 663 T3/4 SUD	9 610 AIR/SOL

REPERTOIRE

Le répertoire est accessible :

- par la touche 
- par le bouton rotacteur

Répertoire :

1	réservé	8	644 T3/4 NOR
2	675 DIR A	9	663 T3/4 SUD
3	683 DIR B	10	610 AIR/SOL
4	684 DIR C	11	612 Tact 1/2
5	685 DIR D	12	90.DIR Serv
6	604 T3/4 CEN	13	01.SOS DIR
7	623 T3/4 EST		

SELECTION D'UN CANAL EN MODE DIRECT (DIR)

- par le menu et numéro du canal DIR non connu :

- appuyer sur la touche  pour accéder au sous-menu Coms. direct
- appuyer sur la touche  pour valider le choix DIR (60)
- sélectionner le canal DIR dans la liste à l'aide des touches  
- appuyer sur la touche  pour valider le choix

- par le menu et numéro du canal DIR connu :

- appuyer sur la touche  pour accéder au sous-menu Coms. direct
- saisir au moyen des touches numériques le numéro du canal DIR
- appuyer sur la touche  pour valider le choix

- par le répertoire :

- méthode 1 :

- appuyer sur la touche 
- sélectionner le canal DIR dans la liste à l'aide des touches  
- appuyer sur la touche  ou  pour valider le choix

- méthode 2 :

- appuyer sur le bouton rotacteur
- sélectionner le canal DIR dans la liste à l'aide des touches  
- appuyer sur la touche  ou  pour valider le choix

- par le journal d'appel :

- appuyer sur la touche  pour accéder au journal d'appel
- sélectionner le canal dans la liste à l'aide des touches  
- appuyer sur la touche  pour valider le choix

SELECTION D'UN CANAL RIP

- par le menu et numéro du canal RIP non connu :

- appuyer sur la touche  pour accéder au sous-menu Coms. Direct
- sélectionner le sous menu Rip (7) à l'aide de la touche 
- appuyer sur la touche  pour valider le choix
- sélectionner le canal RIP dans la liste à l'aide des touches  
- appuyer sur la touche  pour valider le choix


- par le menu et numéro du canal RIP connu :

- appuyer sur la touche  pour accéder au sous-menu Coms. Direct
- sélectionner le sous menu Rip (7) à l'aide de la touche 
- saisir au moyen des touches numériques le numéro du canal RIP
- appuyer sur la touche  pour valider le choix

COORDONNEES GPS

Accès aux coordonnées GPS :

- appuyer sur la touche 
- entrer sur le clavier la séquence « 4, 4, 2, 1 »

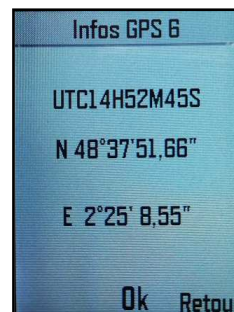


ICONES

 Terminal hors couverture du réseau	 Verrouillage clavier
 Mode DIR	 Niveau de Champ
 Mode RIP	
 Micro poire	
Bouton rotacteur :	GPS :
 Mode volume	 Réception satellite
 Mode canal	 Pas de réception satellite
 Verrouillé	 Désactivé
Mode d'écoute :	Profil utilisateur :
 Privatif « LO »	 1 Normal
 Collectif « HI »	 2 Bruyant
Niveau de batterie :	
 > 95 %,  85-95 %,  75-85 %,  60-75 %,	
 45-60 %,  30-45 %,  15-30 %,  < 15 %.	

ACCESSOIRES

Micro poire HP :

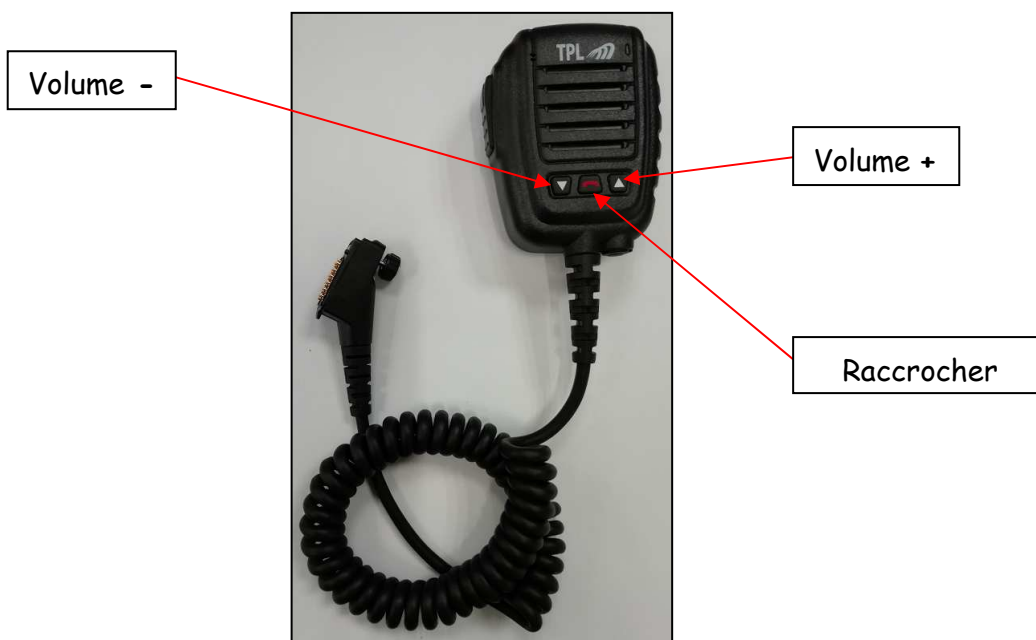

Connexion du micro :

- 1 - introduire en premier l'ergot du connecteur mâle dans le réceptacle sur le terminal
- 2 - effectuer un mouvement rotatif
- 3 - visser la vis de serrage

Chargeur :

Possibilité de charger simultanément une batterie seule
et une batterie dans le **portatif éteint**.



Vert continu : alimentation OK

Vert continu : batterie chargée
Vert clignotant lent : charge en cours (< 80%)
Vert clignotant rapide : charge en cours (> 80%)
Rouge clignotant : batterie en défaut

Bargraphe et % de charge
(100 % : batterie chargée)

Portatif éteint



Bleu continu : portatif détecté, charge en cours

Portatif Tactique TTH 900

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U TRANS 010

Housse :

Compatible avec le boudrier du TPH700.



NETTOYAGE

Utiliser uniquement un chiffon ou une éponge appropriée et humide afin de nettoyer le terminal et ses accessoires.

Ne pas utiliser d'agents nettoyants abrasifs ni de solvants lors du nettoyage.