Manuel d'utilisation

ARMOIRE SECHANTE, ASSAINISSANTE, DESINFECTANTE ET DE DEPOLLUTION A L'OZONE





CONSIGNES DE SECURITE



L'appareil possède un émetteur UV-C qui produit de l'ozone, dangereux pour la santé. Lorsque la porte est ouverte en cours de cycle, la production d'ozone est interrompue. Pour éviter tout risques pour la santé, il est fortement conseillé d'attendre 5 minutes après l'arrêt du cycle avant d'ouvrir la porte lorsque le cycle est interrompu.

INSTALLATION

L'appareil doit impérativement être sur une surface plane et régulière.

La température des parois pouvant être élevée, il convient de laisser un espace et de ne pas plaquer l'armoire contre le mur (3 à 5cm).

Si une rallonge électrique s'avère nécessaire, n'utiliser qu'un câble relié à la terre avec une section d'au moins 1.5 mm.

FONCTIONNEMENT

Cet appareil n'est destiné qu'à traiter uniquement des équipements préalablement lavés à l'eau.

Ne pas introduire de vêtements traités au moyen de détachant, dissolvant ou produits inflammables immédiatement après traitement (risque d'incendie ou d'explosion).

Ne pas sécher de vêtements souillés par des produits inflammables.

Si le câble d'alimentation est endommagé, ne pas faire fonctionner l'appareil et le faire remplacer par le fabricant.

En cas d'urgence, débranchez immédiatement l'appareil.

ENTRETIEN

Avant le nettoyage et l'entretien de l'armoire, débrancher le cordon d'alimentation.

Il convient de ne pas projeter, asperger ou verser un liquide sur la partie haute de l'armoire.

La forme du fond de l'armoire est conçue pour faciliter le nettoyage. Mettre un récipient sous l'armoire et enlever le bouchon plastique. L'orifice libéré permet d'évacuer les salissures.

Pour le nettoyage de l'armoire, proscrire les poudres abrasives, les éponges métalliques et les produits à base d'alcool ou de diluants. Privilégier le nettoyage à l'eau savonneuse et le rinçage à l'eau claire (sans projection en partie supérieure).

MODE D'UTILISATION



AVANT UTILISATION

Les EPI doivent obligatoirement être lavés à l'eau ou à défaut humidifiés au moyen du pulvérisateur prévu à cet effet.




Lorsque l'armoire séchante est en cours de cycle, en cas d'ouverture de la porte, le cycle s'arrête, permettant de récupérer ses effets en cas de départ en intervention.

Une fois l'armoire refermée, le cycle reprend son cours.

LES DIFFERENTS PROGRAMMES		
SECHAGE	Programme FORT 2000W ☆	Sécher des vêtements humides en 45min à 2h
		Sécher des vêtements trempés en 4h
	Programme ECO 1000W ൃ	Sécher des vêtements humides en 2 à 4h
		Sécher des vêtements trempés en 4 à 6h
DEPOLLUTION	Programme Dépollution	Dépolluer des équipements et tenues en 2 à 4h
DESINFECTION	Programme Désinfection	Désinfecter des équipements et tenues en 45min à 2h
SANS OZONE	Programme Sans Ozone	Sécher les masques, SAD et dossard ARI

Les dossards, masques et SAD d'ARI peuvent être mis dans l'armoire séchante en utilisant uniquement le mode 2h - SANS OZONE

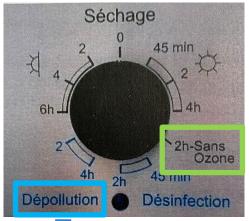



Le mode DEPOLLUTION
doit être privilégié pour
permettre la
décontamination des
EPI souillés par les
particules toxiques
présentes dans les
fumées d'incendie. Les
odeurs persistantes
seront également
éliminées lors du
séchage.





VEILLEZ A RETIRER TOUS LES OBJETS
SENSIBLES DE VOS POCHES DE VESTES ET
SURPANTALONS (LAMPES, BRIQUETS, etc ...)