






GERBEUR ELECTRIQUE

MANITOU ES 112



Procédure d'allumage / d'arrêt

1. Relever le coup de poing de la machine
2. Taper le code « 1234 » puis appuyer sur « OK » ; Le voyant doit rester fixe en vert
3. Incliner le bras de la machine pour déverrouiller la sécurité.
4. Appuyer en arrière ou en avant sur la rosas

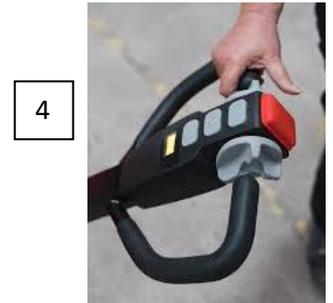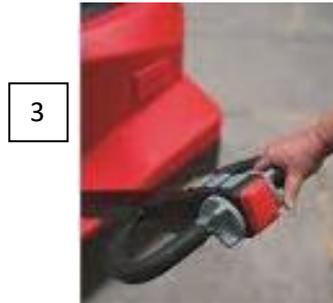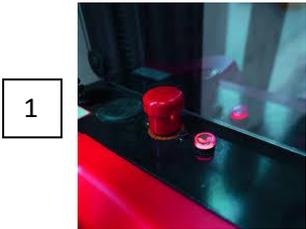

5. En cas d'encombrement ou de manœuvre délicate, vous pouvez faire avancer ou reculer le gerbeur avec le bras en position vertical en maintenant appuyer le bouton « TORTUE »



Bouton de sécurité en cas d'écrasement contre le manipulateur

Maintien du bouton pendant la manœuvre

6. Après avoir pris la charge appuyer sur « levage » ou « descente » situé sur le bras du gerbeur



Levage

Descente

Klaxon

Témoin de charge batterie

7. Après utilisation éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton coup de poing



GERBEUR ELECTRIQUE



Ne pas charger de palettes à doubles traverses sous peine de coincer le gerbeur

NON



OK

