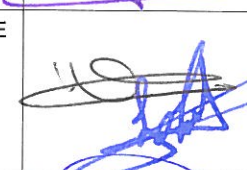


INSTRUCTION

« Pose de Garrot Artériel »

INS.SE / 083

Version : B

Rédigé par :	Pharmacien Chef	Eric COLLADO		DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Vérifié par :	Médecin 2ème classe Infirmière Chef Chef groupement formation sport	M. BOUALLEGUE M. MICHELARD S. GOBERT		
Validé par :	Médecin Chef	Didier POURRET		

OBJET : Cette instruction a pour objet d'informer les sapeurs pompiers des bonnes pratiques de pose d'un garrot artériel.

Définitions :

Références : NIT 330
Guide technique GNR PSE1

Documents associés :

SOMMAIRE

- Suivi des modifications – page 2/6
- Indications – page 3/6
- Justification – page 3/6
- Matériel – page 3/6
- Technique – page 3/6 – page 4/6 – page 5/6

Annexes :

Date de mise en application : Septembre 2009

Pour information: Direction

Pour action : Tous les Sapeurs Pompiers
Formation
PUI

INSTRUCTION

« Pose de Garrot Artériel »

INS.SE / 083

Version : B

SUIVI DES MODIFICATIONS

DATE : 08/09/09	Raison de la modification : Application du RNC PSEA
Version et Page : A	Paragraphes modifiés : Indication et Justification page 3.

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

DATE :	Raison de la modification :
Version et Page :	Paragraphes modifiés :

INSTRUCTION

« Pose de Garrot Artériel »

INS.SE / 083

Version : B

Indications : Le garrot est posé au bras ou à la cuisse si la compression locale est inefficace ou impossible à réaliser du fait de :


- Du nombre élevé de victime.
- De la position de la victime.
- Lorsque l'accès au blessé est difficile.
- Du type de lésion

Justification :

Il exerce une compression circulaire autour du membre concerné et interrompt totalement la circulation du sang en aval.

Matériel :

Le garrot utilisé est constitué d'une bande de toile tressée large de 2,5cm et de 1m de long recouverte d'un velcro mixte sur un côté, muni d'une boucle, d'une poignée et d'une étiquette permettant l'horodatage.

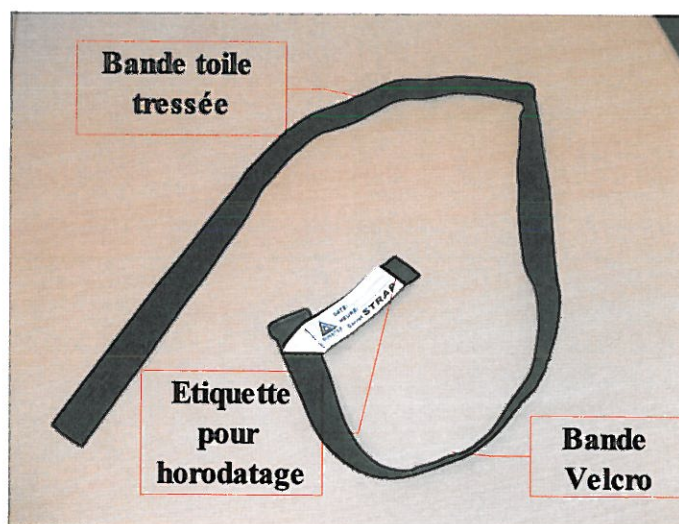

Technique :

Le garrot est mis en place :

- Au membre inférieur, sur la cuisse, entre la plaie et l'aîne.
- Au membre supérieur, sur le bras, entre la plaie et l'aisselle.


INSTRUCTION

« Pose de Garrot Artériel »

INS.SE / 083

Version : B

1. Glisser le garrot sous la cuisse ou le bras de la victime. La boucle vers l'intérieur et velcro vers l'extérieur.

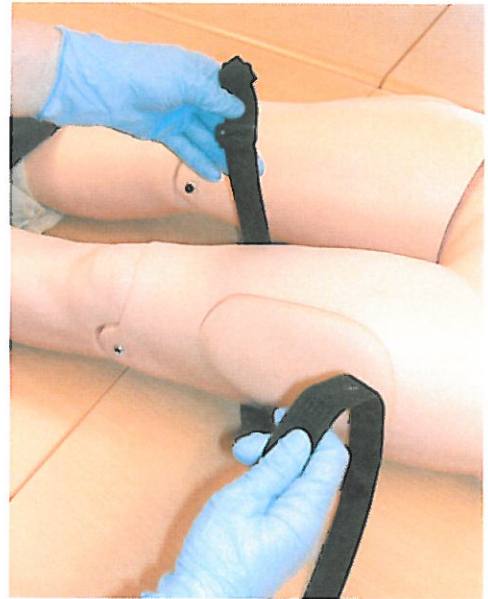

2. Remonter le garrot à la racine du membre (cuisse ou bras) et engager l'extrémité libre de la sangle dans la boucle.



3. La sangle passée, tirer fort sur l'extrémité libre et la poignée pour serrer le garrot.



INSTRUCTION

« Pose de Garrot Artériel »


INS.SE / 083

Version : B

4. L'extrémité libre est alors bloquée en réunissant les faces velcro sur toute la longueur.
On vérifie que le saignement ne reprend pas.



5. Noter la date et l'heure de pose.

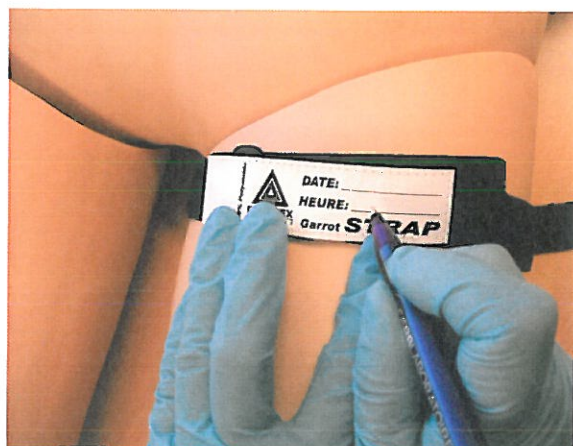

Le garrot doit rester visible: ne pas le couvrir.

Une fois posé, le garrot ne doit être desserré que sur l'ordre d'un médecin.

INSTRUCTION

« Pose de Garrot Artériel »

INS.SE / 083

Version : B

ANNEXES