


PRESENTATION

Manchon pour tuyaux - de diamètre 45 ou 70 mm - pliés en écheveaux, permettant le maintien de celui -ci avec une LDV ou une division pré-connectée.



Le manchon pour tuyau a été conçu de manière à tenir le tuyau plié en écheveaux afin de faciliter les déplacements et mouvements de matériels.

Il se compose de:

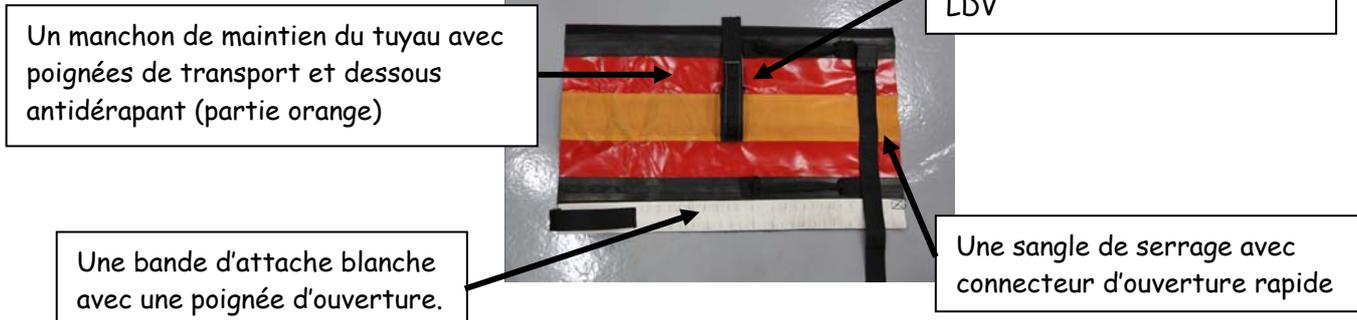

MISE EN PLACE

Rouler le tuyau en écheveau.

Pour une mise en place optimale, il est conseillé de rouler au préalable le tuyau en couronne simple afin de le vider de son air et de son eau restante.

Plier le tuyau en écheveaux à plat devant soi. Une longueur doit mesurer 20 cm + 2 longueurs de manchons. Ne pas décaler les boucles entre elles.

Si le tuyau ne permet pas de finir sur une longueur complète, faire une boucle qui se positionnera côté manchon.

Mise en place du manchon

1. Accrocher la bande d'attache blanche sur son côté du manchon.
2. Mettre le manchon à plat et positionner le connecteur de serrage vers soi
3. Positionner le tuyau plié en écheveaux sur le manchon.



Le raccord du tuyau doit être correctement orienté, du côté de la sangle de serrage, dépassant de 10 cm du manchon.

4. Rabattre le manchon

Il faut que les 2 côtés soient bord-à-bord.

5. Fermer le manchon à l'aide de la bande auto-adhésive.

6. Serrer et bloquer la sangle de serrage.



Tirer sur la sangle en passant au travers de l'attache. Verrouiller celle-ci en faisant attention au bon positionnement de la cordelette de rappel.



EN CAS DE MAUVAIS SERRAGE, LE MANCHON RISQUE DE GLISSER DU TUYAU.



7. Si nécessaire, pré connecter la LDV appropriée et la fixer au moyen de la sangle d'attache.



UTILISATION

Les tuyaux se portent à l'épaule, raccord en avant ; ils peuvent être tenus par les poignées de portage.



MANCHON POUR TUYAUX

Note de Référence Opérationnelle du 15/04/2014 NIGOP201401914

FICHE TECHNIQUE
UTILISATEUR

FT-U BMNR 015

1. ETABLISSEMENT DU TUYAU POSE AU SOL

- Poser le tuyau sur le champ.
- Détacher la LDV du manchon.
- Défaire la sangle de serrage du manchon en tirant sur celle-ci tout en la sortant.
- Défaire la bande d'attache blanche en tirant sur sa poignée jusqu'à ouverture complète.
- Mettre le manchon à plat.
- Dérouler le tuyau conformément au règlement de manœuvre.
- Si nécessaire dégrafer la LDV.
- Dès que possible, ranger le manchon au parc matériel.

2. ETABLISSEMENT DU TUYAU A L'EPAULE

- Défaire la sangle de serrage du manchon en tirant sur celle-ci tout en la sortant.
- Défaire la bande d'attache blanche en tirant sur sa poignée jusqu'à ouverture complète.
- Dérouler le tuyau conformément au règlement de manœuvre.
- Si nécessaire dégrafer la division.
- Dès que possible, ranger le manchon au parc matériel.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utilisation :

- ✓ Faire attention au bon positionnement et serrage du manchon lors de la mise en place pour une utilisation rapide.
- ✓ Revêtement non ignifugé, ne pas mettre au contact d'une flamme ou d'un matériau incandescent.
- ✓ Ne pas laisser reposer sur un sol couvert de débris ou déblai.

ENTRETIEN/CONTRÔLE

Nettoyer le manchon à l'eau claire et savon après utilisation.

CÔUT TTC

AFFECTATION

Manchon pour tuyau : Diamètre 45 = 43€
Diamètre 70 = 51€

3 Manchons pour tuyau de diamètre 45
1 Manchon pour tuyau de diamètre 70
Dans les FPT/FPTL/FPTHR/FPTSR/CCRM/VPI/VPIHR