	NATURE	FICHE REFLEXE RAD	RAD
	THEME	MISE EN CONDITION D'UNE VICTIME INVALIDE SUPPOSEE CONTAMINEE en ZC (CNPE)	Fiche n° 16

PREPARATION DU MATERIEL

1. KIT victime contaminée RAD (FRRBC):

- 2 feuilles de polyane 3m² n° 1 et n° 2
- 1 feuille de polyane préparée pour emballage MID
- 1 feuille de polyane préparée pour emballage plan dur
- 1 masque FFP2, lunette, gants pour la victime
- 1 rouleau de tarlatane
- 1 sac poubelle

2. matériel de contrôle de contamination (FRRBC) :


- contaminamètre

3. faire préparer par VSAV, les emballer avec matériel du KIT :

- MID
- plan dur


AU CONTACT DE LA VICTIME

1. équiper la victime de masque, gants et lunettes
2. poser bâche n°1 au sol à proximité de la victime et la poubelle
3. poser le plan dur emballé sur bâche n°1
4. poser le MID emballé sur le plan dur
5. poser la bâche n°2 sur le MID
6. placer la victime sur le MID
7. procéder au déshabillage de la victime :
 - découpe des vêtements
 - roulage des effets dans la bâche n°2
 - déposer la bâche n°2 et les effets dans la poubelle
8. mise en dépression du MID
9. mobilisation de la victime plan dur +MID

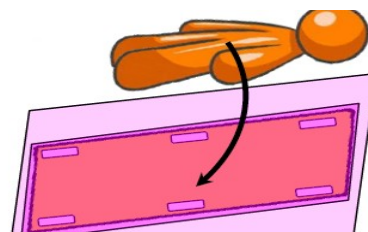

SORTIE DE LA ZONE CONTAMINEE

1. La housse de protection du MID est découpée au niveau du bord supérieur. Le MID est laissé en zone contaminée.
2. La partie inférieure de la housse de protection contaminée est abandonnée sur place. Le matelas coquille est transféré en dehors de la zone.
3. contrôle de la contamination en limite de zone, notamment du MID.
4. emballer la victime dans la partie de la bâche n°2 découpée restant dans le MID

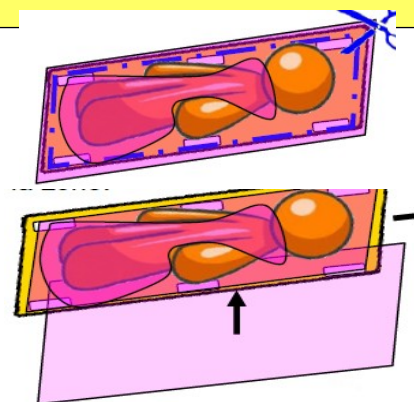

AU VEHICULE D'EVACUATION

Le MID non contaminé est déposé sur le brancard du véhicule d'évacuation.

A L'ARRIVEE A L'HOPITAL, OU AU COURS DU TRANSPORT EN CAS D'URGENCE

La bâche n°2 de la victime est ouverte et ses bords sont roulés sur eux-mêmes.

Destinataires	Date de création	Rédigée par	Validée par	MAJ	Réf.