




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

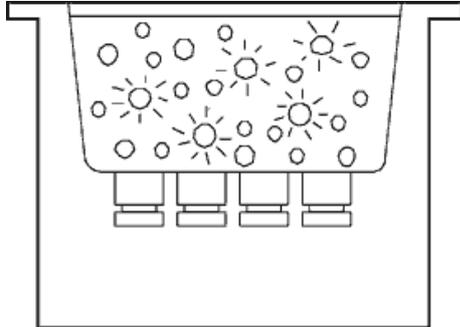

Les ondes ultrasonores se propagent dans le liquide de la cuve et produisent des pressions alternativement hautes et basses

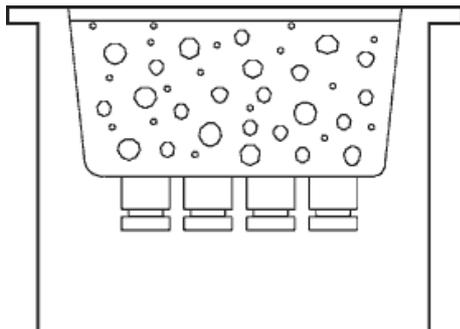

Durant la phase de basse pression, des millions de petites bulles se forment dans le liquide. On appelle ce phénomène état de cavitation, c'est à dire formation de cavités.

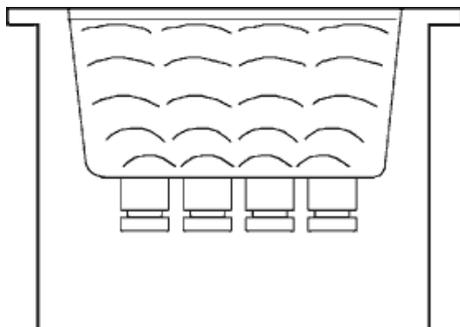

Lors de la phase suivante, de haute pression, les petites bulles implosent et libèrent de grande quantité d'énergie. Ces implosions font l'effet de petites brosses, elles travaillent dans n'importe quelle direction, et nettoient toutes les surfaces possibles : les creux, les replis et les trous des objets à géométrie complexe

TABLEAU DE COMMANDE



- 1 Bouton de mise sous tension
- 2 Bouton de mise en marche
- 3 Puissance
- 4 Minuterie
- 5 Température


PROCEDURE DE LAVAGE

- Raccorder le bac sur une prise de courant (220 V)
- Procéder au remplissage de la cuve au 2/3 de la hauteur. Volume à respecter afin d'éviter le débordement lors de la mise des masques


- Mettre l'appareil sous tension **ON** (repère 1)



- Régler la température de travail à **30° C** avec les touches « + » et « - » (repère 5).

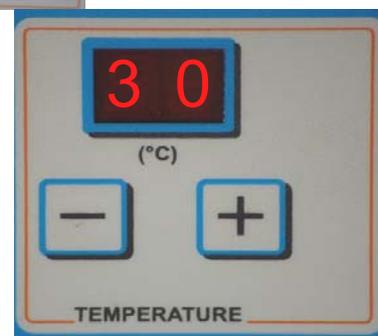

- Préparer la solution comme décrit dans la fiche FT-U EPIC 024-A
- Utiliser uniquement le produit fourni par le Groupement Technique.
- Verser dans la cuve.

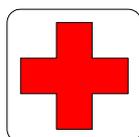

Mettre des gants à usage unique en protection
Se rincer les mains en cas de contact avec le produit pur


➤ Pour une monter en température plus rapide et éviter l'évaporation de l'eau, fermer la cuve avec son couvercle.



➤ Dès que le point à droite de la valeur réglée arrête de clignoter, l'eau est à température (repère 5).

➤ Pendant la mise en température de l'eau, nettoyer les masques à l'eau savonneuse et les rincer avant de les placer dans le bac, il ne doit pas y avoir de savon dans l'eau du bac.

➤ L'eau du bac à température, plonger les masques et veiller qu'aucune bulle d'air ne subsiste à l'intérieur.

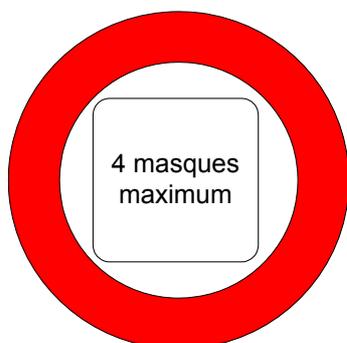


Sauf EDIS




- Effectuer la manipulation avec des gants à usage unique
- Se rincer les mains



➤ Régler la minuterie sur 15 avec les touches « + » et « - » (repère 4).

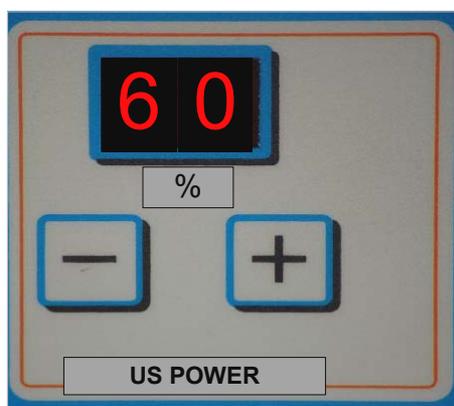

➤ Régler la puissance à 60% avec les touches « + » et « - » (repère 3).

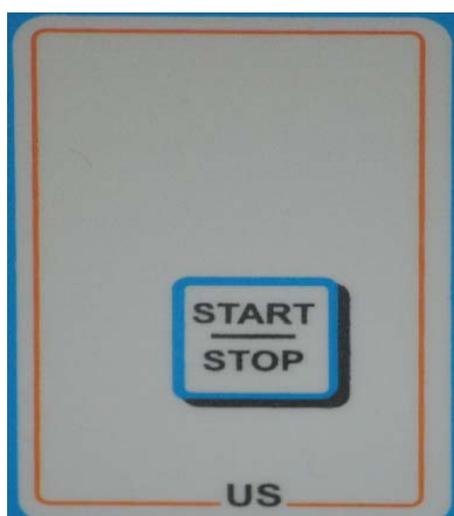

➤ Lancer le nettoyage et la désinfection des masques en appuyant sur le bouton START (repère 2)

➤ A la fin du cycle mettre l'appareil hors tension **OFF** (repère 1)

➤ Sortir les masques, **les rincer abondamment** à l'eau tiède, les essuyer et les faire sécher.

➤ Effectuer la manipulation avec des gants à usage unique

➤ Si l'eau de lavage est claire, reposer le couvercle sur la cuve, le bain peut être conservé 15 jours. Dans le cas contraire, vidanger le bac et le nettoyer à l'éponge.

