

Thème: FDF

MSP 3 : MESSAGE DE DETRESSE SUR POSTE ANTARES

Compétences détaillées : Etre capable d'émettre un message de détresse sur des postes ANTARES.

Résultats attendus de la MSP : L'ensemble des personnels doivent être capable d'émettre un message de détresse sur un poste ANTARES

Public concerné : équipier, chef d'équipe, chef d'agrès, chef de groupe.

Ratio accompagnateur/personnel : 1 pour 6 à 8.

Lieu : En extérieur

Besoins logistiques : Poste fixe et mobile ANTARES.

Descriptif de la MSP et son déroulement : Sous forme d'atelier présenter le message de détresse et la mise en œuvre sur un poste fixe et mobile ANTARES.

Consignes aux accompagnateurs : Veiller à ce que l'ensemble des personnels manipule au moins une fois le poste fixe et mobile et réalise un message de détresse.

Consignes aux manouvants :

Règles de sécurité :

Recommandations pour le débriefing appelé aussi « retour réflexif »

Quels ont été les problèmes générés ?

Prises d'information :

Analyse des informations sur la méthodologie :

Décisions d'action en fonction de l'analyse:

Actions :

Lien opérationnel :

MESSAGE DE DETRESSE ET PROCEDURE D'EMSSION DU SIGNAL ANTARES

1 – Appuyer sur le bouton d'appel de détresse du terminal ANTARES

(Appui long)

2 – Message Radio Au N+1 (COS / CDG / CODIS)

..... de MOYEN

URGENT URGENT URGENT

..... de MOYEN, Nous sommes pris par le feu, je
répète, nous sommes pris par le feu ,

Je suis sur la commune de Lieu Dit

En coordonnées DFCI

Am Du Point Coté.....

Mes coordonnées GPS sont :

Latitude NORDDegrésMinutes Secondes

Longitude EST DegrésMinutesSecondes

Je demande renforts terrestre et largage de sécurité sur ma position Répétez Message

L'appel de détresse

L'appel de détresse est émis par un utilisateur suite à **un appui long** sur une touche spécifique des terminaux radios portatifs et mobiles.



ATTENTION




**L'APPEL DE DETRESSE NE DOIT ETRE LANCE QUE SI UN SAPEUR
POMPIER OU UN EQUIPAGE EST EN PERIL (danger de mort,
agression, ...)**

Procédure : En fonction de la couverture réseau un appel de détresse peut être reçu au Codis ou sur les terminaux situés à proximité.

L'appel de détresse

Schéma de principe

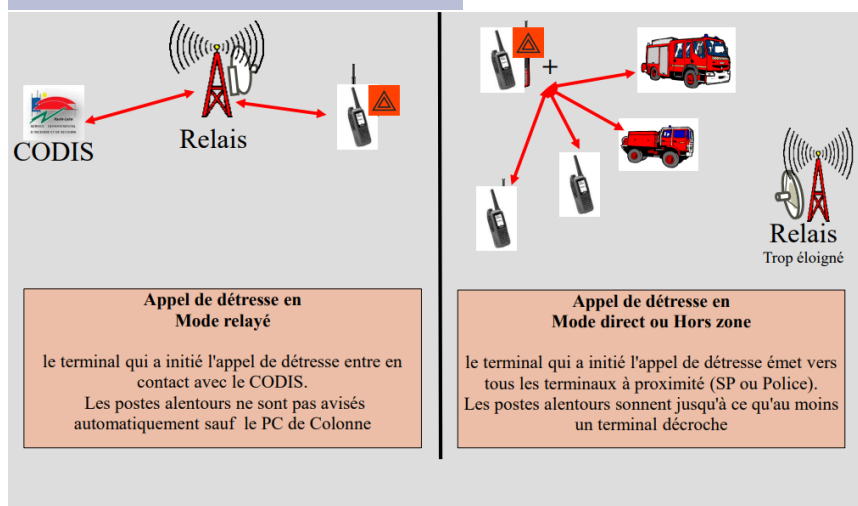

L'appel de détresse

Réception d'un appel de détresse en mode direct (hors couverture RB)

Chaque SP disposant d'un portatif et chaque engin se trouvant dans un rayon de 2 kms recevra l'appel

• Un utilisateur prend l'initiative de décrocher (par la prise d'alternat) et note le RFGI qui s'affiche à l'écran. L'appel peut aussi provenir d'un renfort extra départemental ou d'un terminal Police. Le RFGI pourra permettre de l'identifier.

• Pour établir la communication il est obligatoire que le SP qui a reçu la détresse parle en premier. Il demande alors à l'émetteur de s'identifier, de se localiser et de préciser son problème.

• Ne surtout pas raccrocher et mettre fin à la communication tant que le danger n'est pas écarté


• Aviser sans délai la chaîne de commandement et le Codis qui tentera de géolocaliser le personnel ou l'engin en détresse et qui prendra les mesures nécessaires.

Comment trouver vos coordonnées GPS

A partir d'un poste fixe :




Sélectionner « **Menu** »

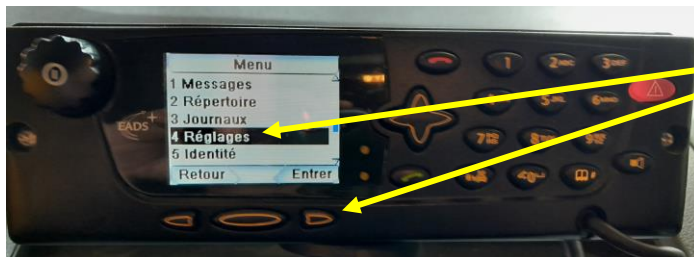


Sélectionner 4 « **Réglages** »

Taper « **Entrer** »

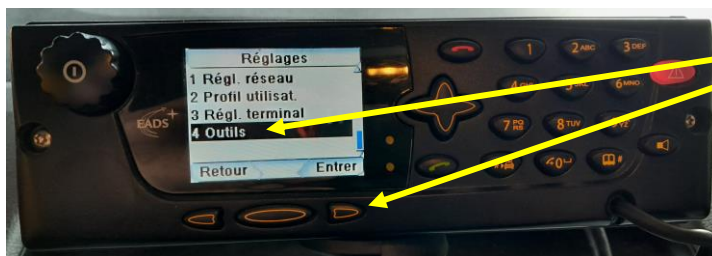

Sélectionner 4 « **Outils** »

Taper « **Entrer** »

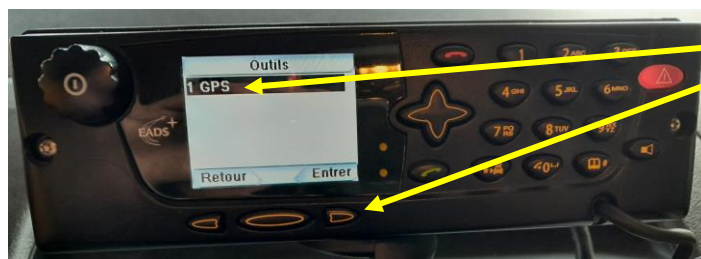


Sélectionner 1 « **GPS** »

Taper « **Entrer** »



Sélectionner 3 « **infos GPS** »

Taper « **Entrer** »

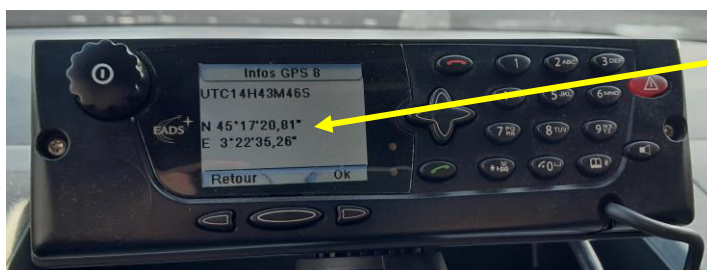

Lecture coordonnées « **GPS** »

A partir d'un portatif :



Sélectionner
« **Menu** »



Sélectionner 4 « **Réglages** »
Taper « **Entrer** »



Sélectionner
4 « **Outils** »
Taper
« **Entrer** »



Sélectionner 1 « **GPS** »
Taper « **Entrer** »



Sélectionner 3
« *infos GPS* »

Taper « *Entrer* »



Lecture coordonnées
« *GPS* »