

Cales SYAM

FM - IMP 08



Description :

Jeu de cales composé de : 2 répartiteurs en contreplaqué
4 cales en polystyrène extrudé

Utilisation :

- Les 2 cales en contreplaqué permettent d'augmenter la surface d'appui des bras contre le mur afin d'éviter les perforations (très fortement conseiller lors de la mise en place d'une corde tendue avec le SYAM en point fixe).
- Les cales en polystyrène permettent d'éloigner le pied central du SYAM de l'ouverture afin d'augmenter l'espace de passage (la mise en place des 2 cales en polystyrène par bras permet le passage de la civière bariatrique)
- Le côté boucle du velcro (côté doux) est toujours coté mur.

Techniques :

Cales en contre plaqué seules :




Cales en polystyrène seules :



Positionner le marquage « SYAM » coté patins du SYAM et le marquage « Doublage » coté mur.

Cales en contre plaqué et cales en polystyrène :

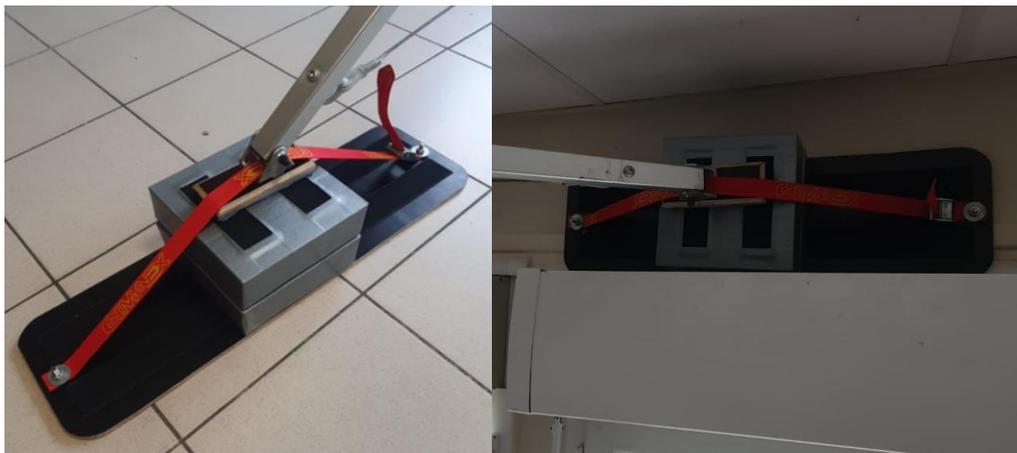



Rangement :



Entretien :

Ces cales sont de fabrication artisanale, les manipuler avec soins.

Note : Le choix des éléments d'un système reste à l'appréciation du chef d'unité GRIMP. Vu la diversité des opérations GRIMP, les systèmes présentés dans ce document ne peuvent être la solution ! Ils ont simplement vocation à décrire les principes de manœuvres.