

>> SR-FTO-12

Actions sur les pédales : césarisation de la pédale



Matériel

- Cales
- Cisaille
- Outil de dégarnissage
- Coupe pédale



Indications

Créer un espace pour accéder aux pédales et dégager les pieds de la victime.
Le dégagement des pieds d'une victime est un préalable indispensable à l'extraction de celle-ci.



Sécurité

Les actions sont progressives et raisonnées.
Une attention constante est portée sur la position des membres inférieurs de la victime




Critères d'efficacité

- Respect des règles d'utilisation du matériel
- La césarisation de la pédale est réalisé en préservant l'intégrité physique de la victime et des sauveteurs.



Réalisation

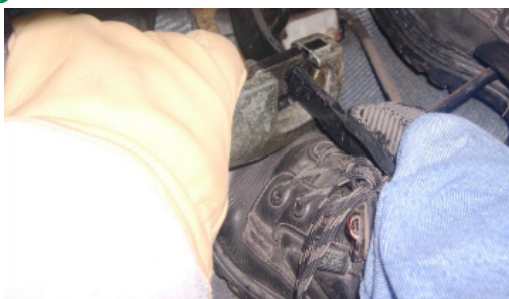


- Engager les becs du coupe pédale et orienter l'outil en conséquence.



- Procéder ou faire procéder (coupe pédale manuel) à la césarisation de la pédale.
- Dégager le pied de la victime.
- Protéger la coupe.



Astuces

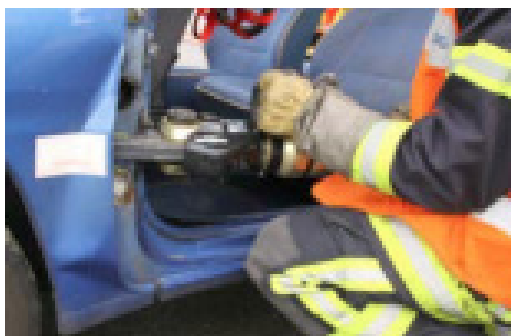

- Création d'une baie d'accès aux pédales :
- Suite à la dépose de la porte, couper le montant A pour créer l'espace souhaité (entre les 2 charnières de la porte).



- Pincer avec l'écarteur entre les 2 coupes.
- Ecarter de manière à créer une fenêtre pour laisser un accès à l'outil de coupe.