

NETTOYAGE DESINFECTION DE LA CAGOULE.




Le nettoyage de la cagoule se fait avec des lingettes désinfectantes.



Nettoyage et désinfection de l'intérieur et extérieur.



Ne pas faire tourner le couvercle de la soupape d'expiration lors du nettoyage.

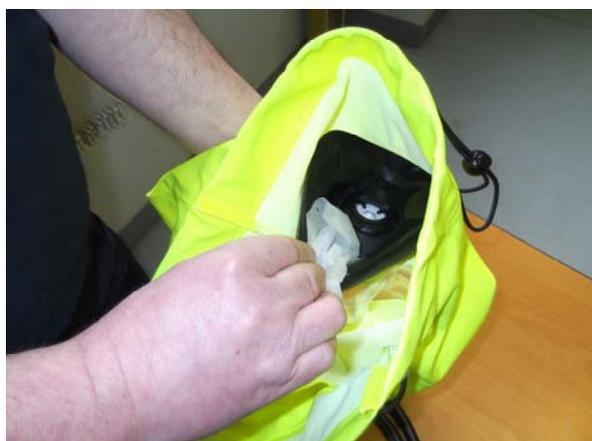

Insister sur le demi-masque.

Bien laisser sécher.

REPLIAGE DE LA CAGOULE APRÈS NETTOYAGE ET SECHAGE.



Poser la cagoule à plat tête en bas.

Attention à bien plier le haut de la cagoule selon les traces de pliage d'origine.



Amener le haut de la cagoule vers le centre, de sorte à recouvrir presque la totalité de la soupape.



Replier les deux côtes.



Enrouler le Flexible.



Rabattre le flexible sur la cagoule.



Mettre dans la housse de rangement.



Fermer la housse.

**La cagoule ne doit pas être montée à demeure sur l'ARICO,
mais prise à la demande**